


Soliris Sensor RTS
Sender: 1

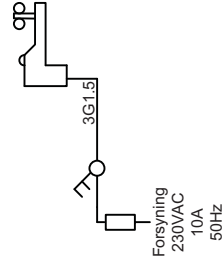

Ref.:	Peter Ramsing	Projekt	Tilkobling RTS motorer	Kunde:
Dato:	20-06-2007	Finavn:	TILKOBLING RTS MOTORER VSD	
Revision:	20-06-2007	Side:	1 AV 2	

Symbol forklaring

M 220V RTS motor

Kabler:

** = EXKL 220V/10A (2*1.5mm² + Jord)

Installationsvejledning:

- Diagrammer skal altid gennemlæses grundigt inden el-installationsarbejdet opstartes.
- Prik på diagrammer indikerer samledåse.
- Facadeopstalter er altid set udefra.
- Sol- og vindsensorer placeres efter aftale med Blendex
- Evt. spørgsmål rettes til Blendex.

Fejltilslutning:

somfy[®]

Somfy Nordic
Tel: 65 90 52 70
Fax: 65 90 52 71

Ref.: Peter Ramsing

Dato: 20-06-2007

Revision: 20-06-2007

Kunde:

Projekt Tilkobling RTS motorer

Filnavn: TILKOBLING RTS MOTORER.VSD

Side: 2 AV 2

blendex